

AC1

NEO-CLÁSICA



MANUAL DE USUARIO Y GARANTÍA



ÁGracias por comprar nuestra motocicleta!

Lo felicitamos por la adquisición de la nueva GILERA, fruto de estudios y largas experiencias de GILERA MOTORS ARGENTINA S.A. Este vehículo fue sometido a numerosos controles y rigurosas verificaciones para garantizarle un óptimo funcionamiento a través del tiempo. Sin embargo la vida útil de la moto depende en gran parte del uso y el mantenimiento que Ud. sabrá darle a la misma. El presente manual contiene las informaciones y las descripciones necesarias para el funcionamiento, mantenimiento y garantía de la unidad. Le aconsejamos, por lo tanto, dedicar un poco de tiempo a la lectura de este manual para así estar en condiciones de utilizar y mantener en el mejor estado su motocicleta. Para eventuales necesidades o repuestos le aconsejamos dirigirse siempre y exclusivamente a los Consecionarios y Revendedores GILERA MOTORS ARGENTINA S.A.



Advertencia

Lea este libro y tenga en cuenta lo esencial. Utilizamos palabras como "Advertencia" o "Precaución" para diferenciar los puntos especialmente importantes o peligrosos. Es necesario prestar atención a la importancia de los problemas, por favor, comprenda cuidadosamente su definición exacta

- **Advertencia:** esta palabra indica los problemas relacionados con la seguridad personal del conductor, el descuido de este problema puede provocar lesiones.
- **Precaución:** esta palabra indica que se debe prestar atención a los problemas relacionados con el funcionamiento de la motocicleta y su mantenimiento

ÍNDICE

2 Atención

3 Atención al conducir

5 Estructura de la motocicleta

- 5 Partes de la motocicleta
- 8 Tablero

9 Ficha Técnica

10 Operación

- 10 Posición de la llave de arranque
- 10 Posición de la llave de combustible
- 10 Corte de combustible
- 10 Arranque del motor en frío
- 11 Arranque del motor
- 11 Apagado del motor
- 11 Marcha del motor
- 11 Cambio de marchas
- 12 Interruptor izquierdo
- 12 Interruptor derecho

13 Chequeo, ajuste y mantenimiento

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 13 Chequeo de aceite | 18 Pastilla de frenos |
| 13 Reemplazo del aceite | 19 Cadena de transmisión |
| 13 Chequeo de bujías | 19 Interruptor de freno |
| 14 Filtro de aire | 19 Chequeo de batería |
| 15 Cable del acelerador | 20 Reemplazo de fusibles |
| 15 Carburación | 20 Reemplazo de bombillas |
| 15 Juego de válvulas | 20 Cubiertas |
| 16 Ajuste de embrague | 20 Aire en las cubiertas |
| 16 Soporte | 21 Escenificación tabla de torque |
| 17 Pedal de freno | 22 Tabla de mantenimiento |
| 17 Disco de frenos | |

23 Lavado de la motocicleta

23 Arranque eléctrico

24 Mantenimiento durante estacionamiento

- 24 Pasos a seguir
- 24 Recuperación de uso
- 24 Almacenamiento y mantenimiento

24 Garantía

- 24 Condiciones generales
- 25 Anulación de la garantía
- 25 Partes no cubiertas de la garantía
- 25 Limitaciones de la garantía



ATENCIÓN

Se pueden instalar varios repuestos del mercado en su motocicleta, pero para nosotros, garantizar su calidad y compatibilidad es imposible. Las piezas de repuesto inadecuadas pueden poner en peligro al conductor. Aunque la inspección completa de todas las piezas de repuesto en el mercado es imposible, nuestros distribuidores oficia-

1. Todos los accesorios con peso extra, o de cara al viento, deben instalarse lo más bajo posible, cerca del cuerpo de la motocicleta y su centro de gravedad. El portaequipajes y sus accesorios deben revisarse cuidadosamente. Una instalación débil puede conducir a una desviación del centro de gravedad y producir un grave peligro.
2. Verifique la distancia al suelo y el ángulo de los accesorios de instalación, una instalación incorrecta puede afectar la seguridad. No está permitida ninguna modificación que influya en el rendimiento mecánico del amortiguador, el sistema de giro y/o control.
3. En caso de que instale accesorios en el manillar o en la horquilla delantera, puede producirse un desequilibrio grave. El peso extra en el frente de la motocicleta puede disminuir la sensibilidad al girar, provocar un choque en la rueda delantera y/o una conducción inestable. Disminuir el peso de los accesorios instalados en el manillar y la horquilla delantera al nivel mínimo en caso de que realmente sea necesario.

les lo ayudarán a seleccionar repuestos originales Gilera y luego a instalarlos correctamente. Para la compra e instalación cuidadosa de piezas de repuesto, proporcionamos criterios generales de referencia para decidir qué partes deben instalarse y conocer su método de instalación:

4. El parabrisas, el respaldo, las bolsas de alforjas y las maletas son accesorios que pueden producir inestabilidad, especialmente en condiciones de viento cruzado o entrelazado con vehículos de gran tamaño. En caso de que el accesorio este mal instalado o tenga un diseño deficiente, puede poner en peligro la conducción. En este caso, se le debe poner especial atención a la calidad e instalación del mismo.
5. Algunos tipos de accesorios pueden llevar al conductor a desviarse de la posición normal, lo que puede limitar no solo su atención sino también su capacidad de operación. Un equipo eléctrico adicional puede provocar la sobrecarga del sistema eléctrico original. En el peor de los casos, puede quemar el sistema y poner en peligro la seguridad personal.
6. Un equipo eléctrico adicional puede provocar la sobrecarga del sistema eléctrico original. En el peor de los casos, puede quemar el sistema y poner en peligro la seguridad personal.

ATENCIÓN AL CONDUCIR

1. Evite la rotación en ralentí, especialmente a alta velocidad, o el motor podría dañarse.
2. El embrague que funciona en estado de semi-separación puede desgastar las placas de fricción.
3. En caso de sentir una potencia insuficiente durante la aceleración, cambie a una marcha menor.
4. No utilice solamente el freno delantero si la motocicleta se encuentra inclinada o circula a alta velocidad.
5. Deje de acelerar, realice un rebaje de marcha y luego frene con ambos frenos.

CONDUCCIÓN SEGURA

Se debe realizar una verificación antes de arrancar el motor, para evitar accidentes y daños a los componentes. Sólo la persona calificada, que ha pasado los exámenes pertinentes y a quién se le ha expedido la licencia de conducir, tiene permitido conducir el vehículo.

- No conduzca demasiado cerca de otros vehículos.
- Nunca compita por el carril.
- Observe estrictamente las normas de tráfico locales.
- Encienda la luz de giro cuando haga un giro o cambie de carril.

ATENCIÓN:



1. La alta velocidad equivale a una larga distancia de frenado. Estime exactamente la distancia suficiente para garantizar el frenado.
2. Las personas sin experiencia usan el freno trasero solamente, lo que conduce a un desgaste más rápido del sistema de frenos y a una mayor distancia de frenado.
3. El uso individual del freno delantero o trasero es peligroso, lo que puede ocasionar el deslizamiento de la motocicleta o su pérdida de control. En carreteras mojadas y lisas o lugar de giro, utilice con cuidado y ligeramente el sistema de frenos. El frenado repentino en una carretera suave o accidentada puede hacer que la motocicleta se salga control.

- Conducir a velocidad excesiva es la mayor causa de accidentes, no conduzca a una velocidad que la situación no permita.
- Se debe tener especial cuidado en el paso a nivel de las carreteras, la entrada y la salida del estacionamiento o en el carril del automóvil.
- Durante el viaje, tome el manillar izquierdo con la mano izquierda y la empuñadura de giro del acelerador con la derecha, mantenga los pies en los posapiés.
- El portaequipajes está diseñado para transportar artículos ligeros, deben estar bien sujetos para evitar que se suelten.

REPARACIONES

- Reemplazar las partes originales de la motocicleta por otras de cualquier origen, es ilegal y pone en riesgo su seguridad.
- El usuario debe mostrar respeto a las regulaciones del departamento de tránsito.
- Nuestra empresa no se responsabiliza por reparaciones de la motocicleta sin autorización o utilizando partes no originales.
- Verifique cuidadosamente la motocicleta antes de conducir.
- Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad por el desgaste de la motocicleta u otros problemas de calidad debido a algunos de los casos anteriormente mencionados.

COMPROBAR ANTES DE CONDUCIR

MANUAL : Debe tener un recorrido suave. No debe tener juego.

FRENO : La palanca y el pedal de freno deben tener el recorrido justo. La luz de freno debe encender cuando se acciona el mismo.

TANQUE DE COMBUSTIBLE : Asegúrese de tener suficiente combustible.

ACELERADOR : La empuñadura y el cable del acelerador deben tener un juego libre, adecuado para la aceleración suave y evitar un apagado brusco.

EMBRAGUE : Los cables del embrague tener la holgura adecuada y sin estancamiento.

ATENCIÓN:



1. No está permitido el re cableado o los cambios de cualquier tipo sin autorización.
2. No está permitido reemplazar un fusible dañado por cable de cobre o fusible con otra capacidad.
3. Cuando estacione de noche, es recomendable cerrar la llave de paso de combustible.
4. El peso de carga en el portaequipajes no debe superar los 5 kg.
5. El certificado de garantía debe conservarse en buenas condiciones.

CUBIERTAS : La presión de aire debe estar correcta, el caucho singrietas ni heridas.

CADENA DE TRANSMISIÓN : Debe tener la tensión y lubricación correcta.


FAROS Y BOCINA : Compruebe el buen funcionamiento del sistema de iluminación y la bocina.

ACEITE : Compruebe el medidor de aceite y confirme su nivel.

ESTRUCTURA DE LA MOTO


PARTES DE LA MOTOCICLETA

1. Palanca de embrague
2. Retrovisor Izquierdo
3. Tablero
4. Llave de encendido
5. Retrovisor Derecho
6. Freno Delantero
7. Empuñadura Izquierda
8. Comando Conmutador Izquierdo
9. Tapa de Tanque de Combustible
10. Comando Conmutador Derecho
11. Empuñadura Derecha, acelerador

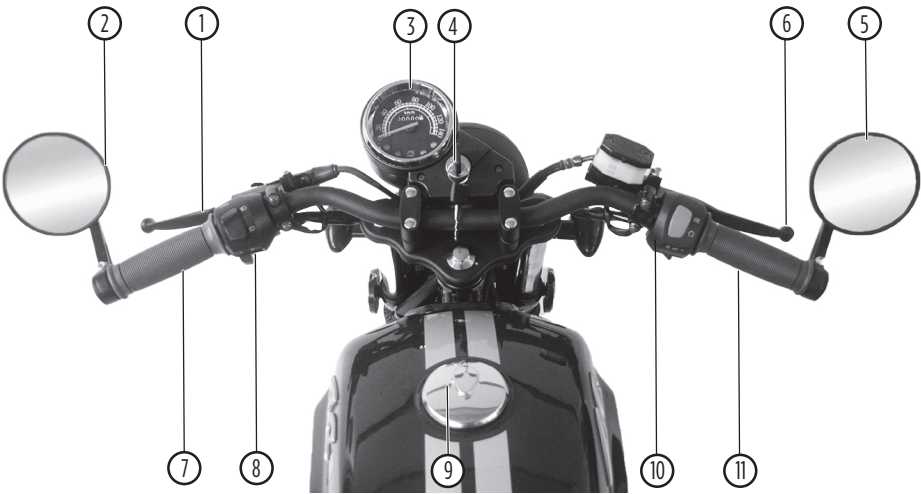

PARTES DE LA MOTOCICLETA


1. Faro principal
2. Espejo retrovisor
3. Tanque de combustible
4. Luz de giro trasera
5. Rueda trasera
6. Amortiguador trasero
7. Pedal de cambio de marchas
8. Motor
9. Amortiguador delantero
10. Disco de freno delantero
11. Rueda delantera
12. Guardabarros trasero
13. Soporte lateral
14. Soporte central

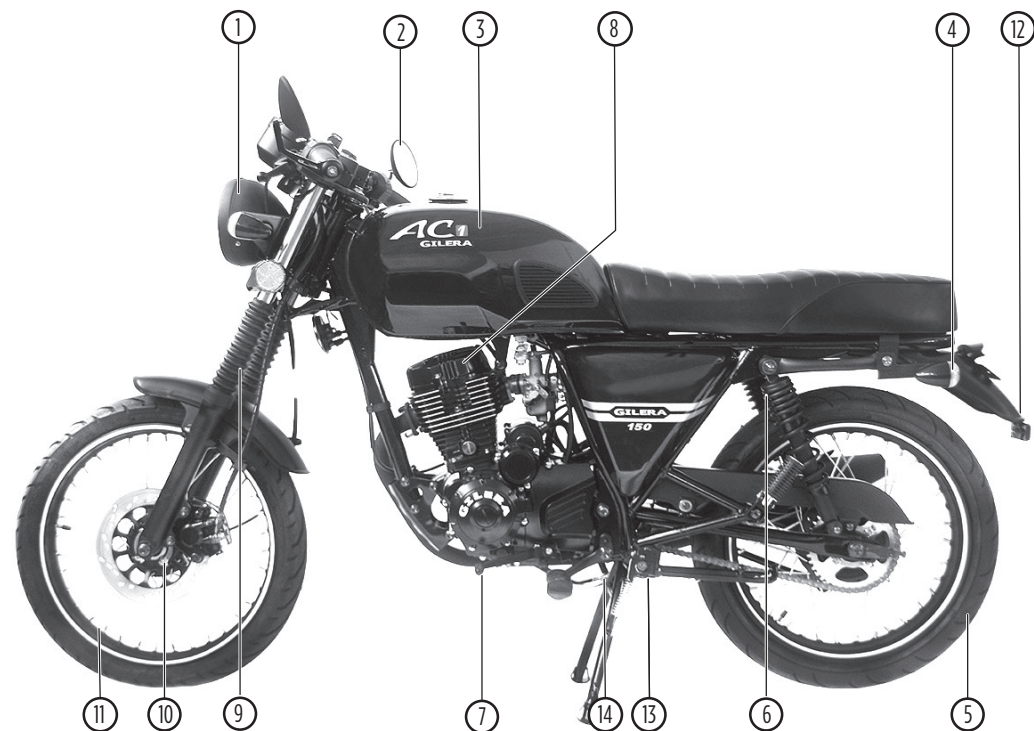

06.

PARTES DE LA MOTOCICLETA

1. Caño de escape
2. Freno trasero
3. Asiento
4. Pedal de freno trasero
5. Número de identificación de motocicleta

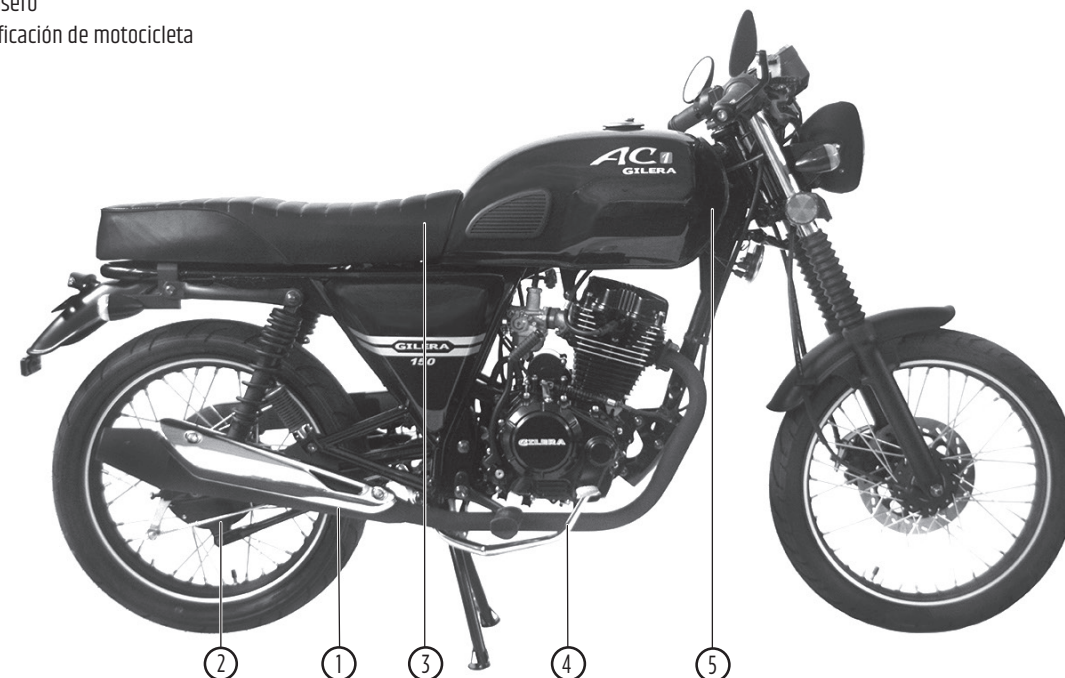

07.

TABLERO

NOMBRE	OBSERVACIONES
1. Velocímetro	Indicador de la velocidad Km/h.
2. Cuenta km.	Muestra el kilometraje recorrido.
3. Indicador de Marcha	Muestra en que marcha esta funcionando.
4. Giro a la der.	Parpadea cuando gira a la derecha.
5. Luz alta	Indica que las luces altas están encendidas.
6. Neutral	Se enciende cuando se coloca la marcha neutral.
7. Giro a la izq.	Parpadea cuando gira a la izquierda.
8. Tambor de ignición	

ATENCIÓN: 

Acostúmbrese a encender la luz de giro antes de cambiar de carril o girar, y apáguela después de terminar el cambio de carril o giro.



FICHA TÉCNICA


ITEMS	DATOS
Largo	1920 mm.
Ancho	900 mm.
Altura	1070 mm.
Distancia entre ejes	1275 mm.
Peso sin pasajeros	108 Kg.
Capacidad de carga	150 Kg. (c/ conductor)
Neumático delantero	80/90 - 17
Neumático trasero	120/70 - 17
Velocidad máxima	105 Km/h
Frenado	<7 mts (30km/h)
Capacidad inclinación	> 20
Diámetro por carrera	56.5 x 49.5
Índice de compresión	9.0:1
Max. Kw/Revoluciones	8.5 Kw / 8000 r/min

ITEMS	DATOS
Max. Torque/Rev.	10.5 N.m / 7000 r/min
Rev. en neutral	(1300±150) r/min
Volúmen de cilindro	150 MI.
Bujías	D8TRC
Luz entre Bujías	0.65 - 0.75 mm.
Juego de Válvulas	0.05/ 0.08 mm.
Consumo combustible	< 1.6 L / 100 Km.
Capacidad de aceite	1,1 L
Cap. combustible	16 L
Caja de cambios	
1º Marcha	2.769
2º Marcha	1.882
3º Marcha	1.400
4º Marcha	1.130

ITEMS	DATOS
5º Marcha	0.960
Transmisión terminal	2.533
Transmisión primaria	4.055
Fusibles	10 A
Faro Delantero	S2 12V, 35/36W
Luz trasera/de freno	P21 5W, 12V 5W
Luz de posición	R5W 12V, 5W
Luz de giro delantera	R10W 12V, 101W x 4
Luz posición trasera	P21 5W, 12V 5W
Luz de giro trasera	R10W 12V, 101W x 4
Luz de patente	P21 5W, 12V 5W
Batería	12 V 7 AH
Encendido	CDI

OPERACIÓN

POSICIÓN DE LA LLAVE DE ARRANQUE

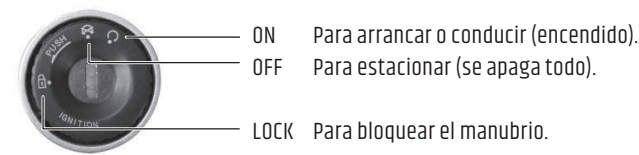


ON: La llave puede ser extraída.
 OFF: La llave no se puede extraer.
 LOCK: La llave puede ser extraída.

ATENCIÓN:

!

Cuando el manubrio está bloqueado, no es recomendable empujar la motocicleta, eso puede conducir a un desequilibrio. Agregar combustible sin plomo de 90 octanos o superior.

POSICIÓN DE LA LLAVE DE COMBUSTIBLE

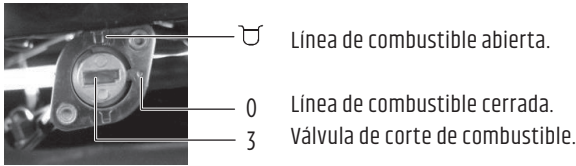

CORTE DE COMBUSTIBLE

Consulte el apartado especial, para saber la capacidad del tanque. Para recargar primero apoye el soporte lateral y luego abra la tapa del tanque. Luego de agregar, cierre la tapa alineando con el del tanque.

ON: Suministrando combustible.
 OFF: Suministro cortado.

ARRANQUE DEL MOTOR EN FRÍO

1. Abra la palanca de cebador en el carburador
2. Gire 1/8 - 1/4 vuelta el acelerador
3. Arranque la motocicleta con el botón
4. Acelere lentamente para calentar la motocicleta
5. Cierre palanca del cebador cuando la motocicleta este encendida.

ARRANQUE DEL MOTOR

1. Coloque la llave de contacto en la posición:
2. Coloque el interruptor de emergencia en la posición:
3. Confirme que la caja se encuentre en neutral
4. Confirme la cantidad de combustible
5. La válvula de combustible en la posición:

APAGADO DEL MOTOR

1. Relaje el acelerador y baje las revoluciones
2. Coloque la posición neutral
3. Coloque la llave en la posición OFF
4. Cierre la válvula de combustible

MARCHA DEL MOTOR

Los primeros 1000 km son el periodo de rodaje. En el periodo de rodaje, preste atención a estos pasos:

1. No se permiten cargas pesadas y pendientes pronunciadas. No se permite la conducción continua de más de 50 km.
2. Calentar el motor de 3 a 5 minutos antes de usar, eso permite una lubricación suficiente para las partes móviles.
3. No superar los 40 km/h en los primeros 500 km. Ni los 55 km/h en los siguientes 500 km.

ADVERTENCIA:


!

- No encienda la motocicleta antes de confirmar la marcha neutra o puede provocar un accidente. El funcionamiento del motor en neutral es innecesario y perjudicial para la vida útil del motor.
- No encienda la motocicleta en lugares sin ventilación. Esto es dañino para su salud.

CAMBIO DE MARCHAS

Caja de 5 marchas.
 Caliente siempre el motor antes de usar para garantizar su normal funcionamiento.

1. Cuando el motor este en ralentí, embregue y coloque la primera marcha.
2. Acelere el motor y suelte lentamente el embrague, coordinando entre ambas acciones para lograr un arranque suave.
3. Una vez que avance, suelte el acelerador y presione nuevamente el embrague para colocar la segunda marcha. Este método se aplica a todos los cambios.

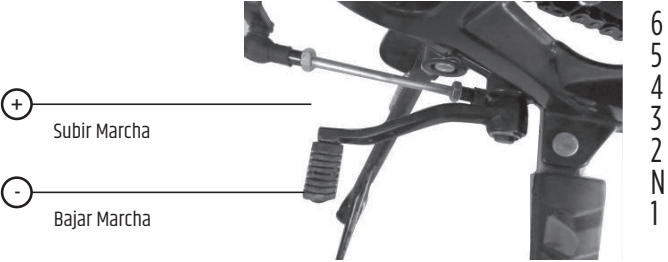

INTERRUPTOR IZQUIERDO


1. LUZ PRINCIPAL

 - ☰D Luz Alta.
 - ☷D Luz baja.
2. LUZ DE GIRO

 - ← Giro izquierdo encendido.
 - Giro derecho encendido.
3. BOCINA

Acciona la bocina.
4. LUZ DE ADVERTENCIA/SOBREPASO

Presione para hacer un adelantamiento.

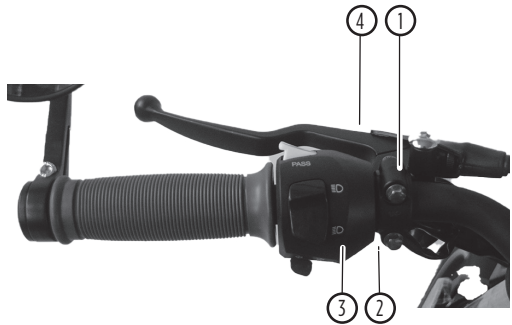

ATENCIÓN:




Acostúmbrese a encender la luz de giro antes de cambiar de carril o girar, y apague la luz al finalizar la acción.

INTERRUPTOR DERECHO

1. BOTÓN DE ARRANQUE ELÉCTRICO

El botón de arranque eléctrico está debajo del Comando de Luces, cuando el interruptor de emergencia está encendido “C” y el motor está en marcha neutral, presione este botón y el motor arrancará.
2. INTERRUPTOR DE EMERGENCIA


Cuando la motocicleta esta encendida se coloca en “X”. En caso de emergencia coloque el interruptor en “X”. Esto cortará la potencia y apagará el motor.

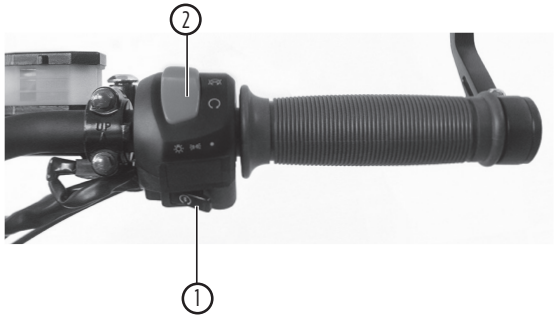

CHEQUEO, AJUSTE Y MANTENIMIENTO

CHEQUEO DE ACEITE

- Verifique el aceite antes de conducir. Verifique el aceite en un terreno plano colocando a la motocicleta de manera vertical. El nivel de aceite debe estar dentro de las marcas superior e inferior de la escala.
- Utilice el lubricante designado.

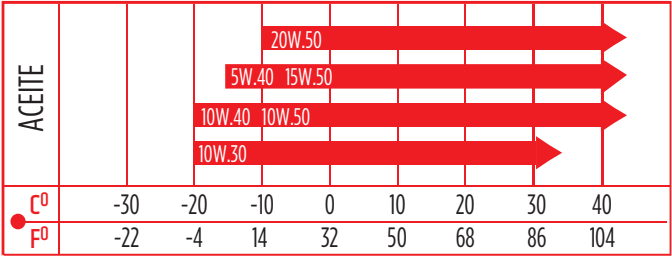

ATENCIÓN:



Este trabajo debe ser realizado por personal profesional en el taller designado. El Indicador de aceite indica el nivel del aceite, no se permite arrancar el motor cuando el aceite es insuficiente, o supera la línea de escala superior.

REEMPLAZO DEL ACEITE

- El aceite es importante para el motor, por lo tanto, es necesario un control periódico, después de los primeros 500 km. cambie el aceite usado por el correcto para el motor, después del primer reemplazo, cambie cada 2000 km (Verifique el aceite cada 1000km y rellene si hace falta).
- Desatornille el perno de drenaje de aceite y drene el aceite cuando el motor esté caliente.
- Lave el filtro del aceite, bien instalado después del lavado vierta 1.1 Ls. de aceite nuevo arranque el motor y gire en neutral durante 2 - 3 minutos. Confirme que el nivel de aceite esté dentro de las líneas superior e inferior de la escala después de que el motor se haya detenido unos minutos, asegúrese de que la motocicleta esté en posición vertical.
- No está permitido el uso mixto de tipos de aceite, esto puede ocasionar fallas mecánicas.


CHEQUEO DE BUJÍAS

- Saque la tapa de la bujía y desenrosque la bujía con su llave.
- Lave los alrededores de la bujía, en caso de que esté corroída o con demasiados residuos reemplácela.
- Ajuste el espacio libre de la bujía a 0.65 - 0.75 mm.
- Se debe colocar una bujía designada.


ADVERTENCIA:



1. Atornillar demasiado la bujía o el roscado incorrecto puede dañar la rosca. No deje caer ninguna impureza en el orificio.
2. La bujía para este modelo se selecciona cuidadosamente y se adapta a la mayoría de modelos. Si se necesita utilizar otra bujía con diferente resistencia térmica, primero contactese con el distribuidor, una bujía inadecuada puede dañar seriamente el motor.

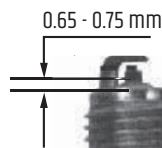

Filtro de aceite en el medio
cárter izquierdo
(hexagonal 24 mm.)

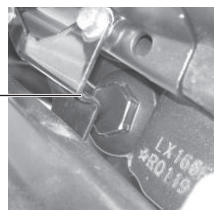

FILTRO DE AIRE

El filtro de aire usado no solo tiene una boquilla de desecho y una boquilla de suplemento de aire, sino que también mejora el flujo de aire y la eficiencia de filtrado. La boquilla de entrada de aire conecta el tubo de suplemento de aire secundario que suministra aire fresco, La boquilla de desecho conecta el cárter, hace que el gas residual del cárter ingrese a la cámara de combustión para volver a quemar y evitar el ingreso directo a la atmósfera.


1. Saque el filtro de aire para revisar la suciedad.
2. (Desarmar) Ree la cubierta del filtro de aire, desatornille el perno y desarme el filtro de aire.
3. (Lavar) Lavar con agua y detergente limpio. Luego secar al aire.

ADVERTENCIA:



Instale correctamente el elemento del filtro de aire o la entrada de impurezas en el motor puede acortar la vida útil del motor. No mojar el filtro de aire. No se permite gasolina ni limpiadores con bajo punto de combustión para el lavado de elementos.

- A. En caso de conducción en condiciones polvorientas, se necesita un lavado mas habitual.
- B. Compruebe el filtro antes o durante el lavado, en caso de que se encuentre una grieta reemplacelo.

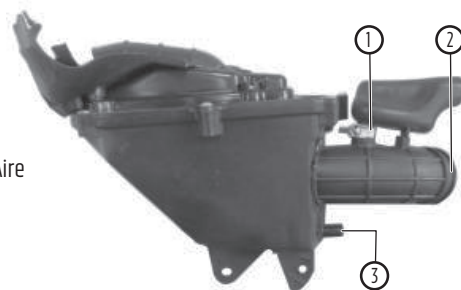

1. Boquilla de Ingreso de Aire
2. Clip
3. Boquilla de Salida

14.


CABLE DEL ACELERADOR

1. Confirme el trabajo normal de la tuerca de ajuste para el cable del acelerador.
2. Confirme el recorrido libre del acelerador girando la empuñadura durante el rango normal.
3. Viaje libre estipulado: 2 - 6 mm en caso de que no, ajuste por su tuerca.

Después de ajustar el cable del acelerador, verifique el rendimiento de giro de la empuñadura. No aumentar las revoluciones en ralentí mediante el ajuste del acelerador. El puño debe volver automáticamente a su posición. El ajuste de ralentí del motor debe hacerse luego de asegurar un calentamiento previo suficiente.

CARBURACIÓN

1. El carburador fue diseñado especialmente para este modelo.
2. El ajuste de ralentí del motor debe hacerse en caliente.
3. Coloque la motocicleta en un terreno plano y ajuste con el tornillo de ralentí velocidad 1300 ± 10 Or / min.

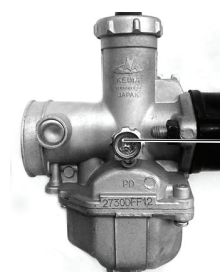

Tornillo
de Ralentí




Contratuercas
Tuerca de ajuste

JUEGO DE VÁLVULAS

Un exceso de holgura en las válvula puede producir ruido. La falta de holgura puede determinar la ablación o falta de potencia. Por este motivo es necesario una verificación periódica de la holgura de válvulas. La verificación y el ajuste de la holgura de válvulas debe hacerse con el motor frío:

1. Retire la tapa del orificio central y la tapa superior (orificio de observación de encendido) del lado izquierdo del cárter.
2. Retire la tapa de la válvula o la tapa del cilindro en la culata.
3. Inserte la llave inglesa en forma de "T" en el orificio central de la cubierta de la caja, y agarre la tuerca del volante, gire el volante hacia la derecha, hasta la "T" en el volante alineado con la línea de escala en la parte superior de la caja. Agite ligeramente el brazo oscilante, en caso de que sea flexible (con espacio libre), que indica que el pistón está en el punto de parada superior de compresión, en caso de que el brazo oscilante esté apretado, significa que el pistón está en el puntomás bajo de la carrera de escape, y luego, conando la llave en "T" durante 360 grados en el senlas agujas del reloj, alinee línea de escala, y la válvula estará en posición de ajuste. Inserte el calibrador entre el extremo de la válvula y su tornillo de ajuste, verifique el espacio libre Espacio libre de la válvula estándar: consulte los parámetros en el apartado correspondiente.
4. En caso de que sea necesario un ajuste, afloje la tuerca de fijación de la válvula, ajuste el tornillo, hasta que el calibre encuentre una pequeña resistencia al insertarlo.

15.

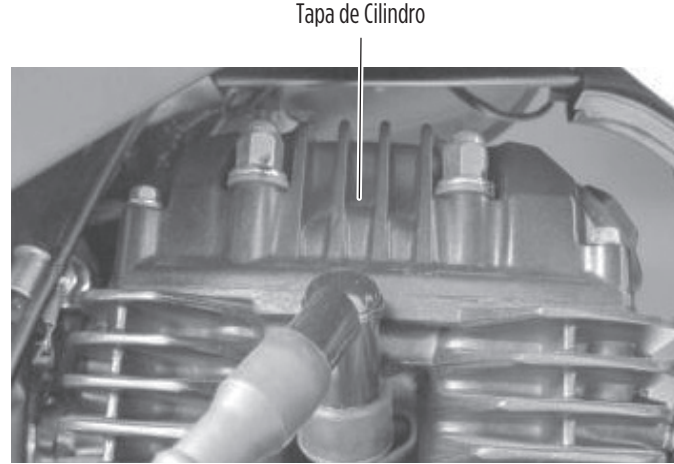

AJUSTE DE EMBRAGUE

- El embrague no se ajusta con el motor apagado. La distancia libre del extremo de la palanca del embrague debe de estar dentro de 10 - 20 mm. En caso de que sea necesario un ajuste, afloje la tuerca de fijación en la línea de operación del embrague y ajuste la distancia libre al rango es estipulado. En caso de que sea necesario ampliar el alcance del ajuste, ajuste el perno en el cárter derecho.
- Arranque el motor después del ajuste, confirme el trabajo normal del embrague. En caso de deslizamiento del embrague o dificultad en el cambio de marchas, vuelva a ajustar.



SOPORTE

Este modelo equipado solo con soporte lateral.



Soporte central Soporte lateral

PEDAL DE FRENO

- Apoye bien la motocicleta por el soporte lateral cuando verifique el freno.

- La distancia de movimiento libre del pedal del freno trasero debe estar dentro de 15 - 25 mm.
- Después del ajuste, bloquee la tuerca de ajuste.



- Perno
- Pedal Trasero


DISCO DE FRENOS

1. LÍQUIDO DE FRENOS

Observe si el nivel es más bajo que la línea "INFERIOR" (2) a través de la ventana de visualización del nivel (1). En caso de que el mismo esté por debajo de esta línea agregue hasta completar. No está permitido superar la línea "MAXIMO" de la escala. Cuando el nivel de líquido caiga y esté cerca de la línea de escala (2), verifique la abrasión de la placa de revestimiento. Si la abrasión está dentro de los límites, verifique la fuga del sistema de frenos y luego Consulte al servicio local.

2. PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS

- Retire la pinza de freno y coloque la válvula de drenaje en la posición más baja.
- Desatornille la válvula de drenaje y haga que el fluido caiga libremente.
- Si el líquido de freno no sale, coloque 30 - 50 ml. de líquido de freno nuevo, para ayudar al drenaje.
- Atornille la válvula drenaje. Limpie el líquido de la pinza y luego colóquela en la motocicleta.
- Enganche un tubo transparente en la válvula de drenaje (apretando) gire la válvula 120 grados.
- Agregue líquido de frenos nuevo al cilindro maestro y drene el líquido de la válvula de drenaje (mover la palanca) hasta que fluya líquido sin burbujas y luego atornillar la válvula.
- Mueva la palanca repita el paso -2- hasta el que sienta lo sienta firme al tacto. Finalmente, instale bien la tapa y su junta, y atornille su tornillo.

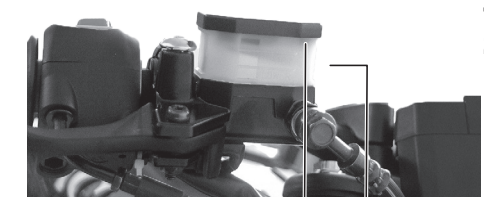

- Visor
- Mínimo




ADVERTENCIA:



Después del ajuste, al verificar el conjunto del freno, la luz de freno debe estar encendida.

3. PASTILLAS DE FRENOS

Se puede observar la abrasión directamente durante el mantenimiento estipulado. Al verificar siga la dirección de la flecha doble **(3)** En caso de que abrasión de cualquier revestimiento alcance la línea de escala **(4)**, reemplace las pastillas de ambos lados, no permita fugas del líquido de frenos, verifique si hay grietas o distorsión en las partes conectivas o tubo de líquido de freno.

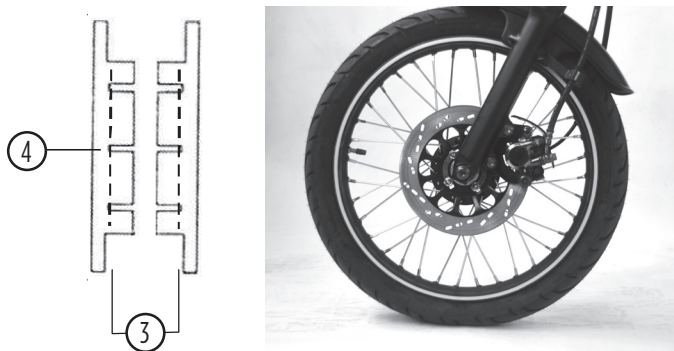

GILERA
USÁ SIEMPRE REPUESTOS ORIGINALES

ATENCIÓN:




- Cuando se necesita un reemplazo, solo se permiten los productos originales de nuestra compañía de servicio. Para reparación o mantenimiento del sistema de frenos, comuníquese con nuestro servicio local.
- No se permite la conducción inmediata de una nueva pastilla de freno reemplazada. Sujete varias veces la palanca del freno y pise el pedal de freno trasero, haga un plegado completo de las pastillas de freno y recupere la fuerza de retención normal, y luego establezca circulación de líquido de frenos.
- Cuando el cáliper se está drenando agregue líquido de frenos en el cilindro maestro, mantenga el nivel alto 0.5 sobre el orificio pequeño del cilindro maestro (no se permite la exposición del orificio suplementario al aire).

CADENA DE TRANSMISIÓN

Verifique el estado de abrasión, tensión y lubricación de la cadena.

1. Apoye la motocicleta por el soporte lateral, mueva la cadena arriba y abajo para verificar pandeo: dentro de 10 - 20 mm.
2. Cuando sea necesario un ajuste, desenrosque la tuerca del eje trasero y la tuerca de bloqueo, estire o afloje la cadena según sea necesario.
3. Agregue un poco de lubricante a la cadena.

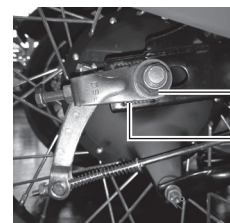

Tensor (con escalada)
Eje trasero

ATENCIÓN:




La flexibilidad excesiva de la cadena puede provocar accidentes y también dañar el motor, en el caso de que la cadena haya sido corroída por electrolitos u otro líquido corrosivo es necesario reemplazarla.

INTERRUPTOR DE FRENO

Después de frenar la rueda trasera, verifique la luz de frenado, en caso de que esté apagada, ajuste la tuerca. Encienda el interruptor de la luz de freno. En caso de que la bombilla esté apagada, revise la luz de frenado, el circuito e interruptor, reemplace si es necesario.

Antes de ajustar el interruptor de la luz de freno, verifique que la distancia de movimiento libre esté dentro del alcance estipulado.

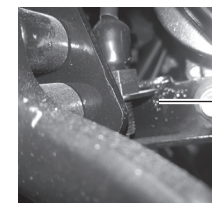

Switch de Freno

CHEQUEO DE LA BATERÍA

1. Retire la cacha lateral.
2. Limpie el polvo y la impureza corrosiva en la superficie de la batería.
3. Compruebe la unión de la línea guía, en caso de que esté corroída, reemplácela.



REEMPLAZO DE FUSIBLES

- 1. El interruptor de encendido está en la posición de “APAGADO”. El fusible de reemplazo debe cumplir con las mismas especificaciones que el reemplazado.
- 2. Quite la cacha lateral, coloque el fusible encima de la batería, alineado, y luego reemplácelo.
- 3. El agotamiento inmediato después del reemplazo indica que existen fallas en otros equipos eléctricos.

ATENCIÓN:



- 1- Al retirar la batería, retire el (-) polo negativo primero y luego el (+) polo positivo, al instalar, el (+) polo positivo primero y luego el (-) polo negativo.
- 2- El reemplazo de electrolitos está prohibido una vez que la batería está en uso, la batería debe ser cargada por separado cuando se agota la energía.
- 3- La batería contiene ácido sulfúrico, el contacto con los ojos o la piel puede provocar lesiones graves. En caso de contacto, lavar con abundante agua durante 5 minutos y luego acercarse al hospital.
- 4- Asegúrese de que el tubo de ventilación de la batería no esté obstruido.

REEMPLAZO DE LA BOMBILLA


La potencia nominal de cada bombilla se muestra en la tabla a continuación, la potencia nominal de la bombilla de reemplazo debe ser la misma que la reemplazada, en caso de usarla con diferente potencia nominal, puede conducir la sobrecarga del sistema eléctrico y dañar la nueva bombilla.

CUBIERTAS

Es necesario verificar la profundidad del dibujo en la banda de rodamiento del neumático en el mantenimiento periódico. Para garantizar la seguridad y una vida útil más larga, además del mantenimiento periódico, la verificación regular es muy necesaria.

AIRE DE LAS CUBIERTAS

La presión insuficiente en los neumáticos no solo acelera el desgaste sino que también es perjudicial para la conducción. La baja presión del aire hace que el giro sea difícil. Pero la alta presión del aire disminuye área de contacto con la tierra, lo que conduce al deslizamiento y hace que la motocicleta esté fuera de control. Mantener la presión de los neumáticos dentro del rango estipulado es imprescindible. Presión de los neumáticos delanteros: 2.25 Bares Presión de los neumáticos traseros: 2.50 Bares

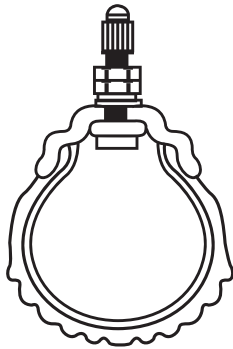

ESPECIFICACIONES DE TABLA DE TORQUE

# REF	POSICIÓN	TORQUE (N.m)	# REF	POSICIÓN	TORQUE (N.m)
1	Sujeción del motor	M8 (25 - 30) M10 (30 - 40)	6	Fijación del manillar	M6 x 1.25 (10 - 40) M8 x 1.25 (22 - 32)
2	Fijación del amortiguador delantero	M8 x 2.58 (22 - 32) M14 x 1.5 (65 - 75)	7	Fijación superior del amortiguador trasero	(30 - 40)
3	Fijación del disco de freno delantero	M8 x 1.25 (30 - 40) M8 x 1.25 (17 - 23)	8	Fijación inferior del amortiguador trasero	M10 x 1.25 (35 - 45)
4	Fijación del eje de rueda trasera	(50 - 60)	9	Fijación del disco de freno trasero	M8 x 1.25 (17 - 23)
5	Fijación del vástago de dirección	M10 (30 - 40) M12 (40 - 50)	10	Fijación de la horquilla trasera	M14 x 1.5 (65 - 75)

NOTA:

- 1. Conducir en zonas polvorientas, necesita un lavado más habitual.
- 2. Cuando los datos del kilometraje superaron el límite más alto, repita mantenimiento según la tabla a continuación.

TABLA DE MANTENIMIENTO

Artículo		Frecuencia	KM				Símbolo
			1.000 km	4.000 km	8.000 km	12.000 km	
*	Circuito de combustible			I	I	I	I Chequeo, ajuste, lavado, lubricación o reemplazo. C Lavado. R Reemplazo. A Ajuste. L Lubricación
*	Filtro de combustible		C	C	C	C	
*	Operación del acelerador		I	I	I	I	
*	Carburador		I	I	I	I	
	Filtro de aire	Nota 1			C	C	
	Bujía		I	I	I	I	
*	Juego de válvulas		I	I	I	I	
	Aceite de lubricación del motor	Cada año	1° vez 500km	2° vez 2.000km	3° vez 2.000km	Cada 2.000km	
	Filtro de aceite	Cada año				C	
*	Tensión de la cadena de distribución		A	A	A	A	
*	Carburador en ralentí		I	I	I	I	
	Cadena de transmisión		I L	I L	I L	I L	
	Batería	Cada mes	I	I	I	I	
	Abrasión de pastillas de freno			I	I	I	
	Sistema de freno trasero		I	I	I	I	
**	Tubo blando de líquido de frenos	Cada 4 años		I	I	I	
**	Taza de líquido de frenos		I	I	I	I	
**	Líquido de frenos	Cada 2 años	Cada 2 años	Cada 2 años	Cada 2 años	Cada 2 años	
**	Sistema de freno delantero		I	I	I	I	
*	Luz de freno trasero		I	I	I	I	
*	Faro	I	I	I	I	I	
	Embrague		I	I	I	I	
	Soporte lateral			I	I	I	
*	Soporte de suspensión		I	I	I	I	
*	Tuerca, pernos y piezas de fijación		I	I	I	I	
**	Rueda de aluminio / rueda de radios		I	I	I	I	
**	Cojinete de barra de dirección		I			I	

LAVADO

El lavado periódico permite evitar la decoloración, también es conveniente para verificar daños en el vehículo o la fuga de aceite.

1. La motocicleta debe lavarse con agua limpia después de fregar, limpiar la suciedad restante para evitar la oxidación. Las partes plásas deben limpiarse con un paño o esponja con líquido de limpieza neutro y luego lavar con agua limpia.
2. Seque la motocicleta al el aire y luego lubrique la cadena, y hágala girar durante unos minutos.
3. Verifique repetidamente el sistema de frenos antes de conducir, verifique si necesita reparación o ajustes.

ATENCIÓN:

!

La presión alta del agua puede dañar las piezas detalladas a continuación.

- Cubos de rueda
- Tubo de escape
- Depósito de combustible y parte inferior del asiento
- Carburador
- Bloqueo de cabeza e interruptor de encendido
- Medidor de kilometraje

ARRANQUE ELÉCTRICO

La motocicleta de arranque eléctrico es un nuevo modelo diseñado y producido sobre la base teórica del motor de arranque a pie con partes eléctricas mejoradas. Este modelo es para arranque eléctrico solo con la especificación de batería de “12V7Ah”. El interruptor de la palanca del embrague para arrancar, está instalado en conjunto del interruptor izquierdo y el motor solo se puede arrancar cuando el embrague está separado. El botón de arranque eléctrico está equipado a la derecha. Al comenzar, coloque la llave del interruptor maestro en la posición “ON”, mantenga apretado el agarre del embrague y luego presione el botón de arranque eléctrico. En caso de que el arranque fallara, suelte el interruptor, espere 5 segundos y reinicie.

ATENCIÓN:

!

Apague el motor antes de agregar o drenar el combustible.

MANTENIMIENTO DURANTE ESTACIONAMIENTO

PASOS A SEGUIR

1. Reemplace el aceite.
2. Lubrique la cadena.
3. Drene el combustible en el carburador y el tanque de combustible, cierre el paso de combustible y luego coloque el líquido anticorrosivo en el tanque de combustible y cubra el tapa de combustible. Para estacionar motocicletas más de 1 mes, drene el combustible del carburador.
4. Retire la bujía y agregue lubricante puro en 15 - 20 ml y luego atornillela.
5. Retire la batería y colóquela en un lugar fresco y ventilado, cárguela al mes como sugerencia.
Frote la motocicleta y rocíe agente de fijación de tinte en las partes coloreadas, y esparza aceite antioxidante en las partes ajustables.
7. Infle de acuerdo con la presión de aire estipulada.
8. Cubra la motocicleta.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

En caso de que sea necesario un almacenamiento a largo plazo, preste atención a la humedad, la luz solar y la lluvia para evitar daños. Inspección en partes importantes antes del almacenamiento.

RECUPERACIÓN DE USO

1. Retire el paño de cobertura y limpie la motocicleta. En caso de estacionamiento por más de 4 meses, reemplace el lubricante.
2. Cargue la batería y luego instálela en la motocicleta.
3. Drene el líquido antioxidante en el tanque de combustible y luego agregue combustible por completo.
4. Revise cuidadosamente la motocicleta antes de conducir y realice una prueba de manejo a baja velocidad en un lugar seguro.

GARANTÍA

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

Los vehículos GILERA cuentan con una garantía de 6 meses o 10.000 kilómetros, lo que suceda primero, siempre a partir de la fecha de venta al usuario. Durante la vigencia de la garantía Gilera Motors Argentina S.A. se compromete a reemplazar sin cargo toda la pieza que presente defectos o fallas de material, ya sea por el método de ensamble y/o de fabricación.

La garantía rige únicamente para el comprador original, no siendo transferible a terceros y solo tendrá validez si Gilera Motors Argentina S.A. recibe la tarjeta de garantía y constancia de entrega en el plazo indicado, como así también los talones desprendibles correspondientes a los servicios, inmediatamente después de efectuados los mismos. Esta garantía es válida ante todo concesionario y servicios

oficiales Gilera de cualquier punto del país, sin importar donde haya comprado su motocicleta, siempre y cuando lo haya sido dentro del territorio nacional y a un Agente Oficial.

Gilera Motors Argentina S.A. se reserva el derecho a juzgar en última instancia si la pieza defectuosa es objeto de la garantía o producto de una incorrecta atención y/o utilización del vehículo, en cuyo caso el reclamo será negado.

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

La garantía caducará en forma automática ante cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Conducción del vehículo fuera de los límites especificados en este manual
2. (rodaje o asentamiento, capacidad de carga y/o mantenimiento).
3. Empleo de repuestos y/o accesorios que no sean originales de Gilera.
4. Uso de lubricantes que no sean los recomendados por Gilera Motors Argentina S.A.
5. Efectuar servicios y/o reparaciones en talleres no autorizados por Gilera Motors Argentina S.A. o fuera de las instrucciones dadas por estos a la empresa.
6. Modificar la condición de originalidad del vehículo.
7. Alquiler del vehículo a terceros.
8. Haber usado el vehículo en competencias, aunque sea en forma circunstancial. Presentar defectos provocados por accidentes y/o desperfectos por uso indebido, falta de pericia en la conducción, sobrecarga, etc.

PARTES NO CUBIERTAS DE LA GARANTÍA

1. Gastos propios del mantenimiento preventivo normal del vehículo.
2. Deterioros ocasionados por descuidos y/o desgaste, decoloración natural ya sea de pintura, cromados, tapizados, o partes plásticas.
3. Las piezas o partes que incurrir en desgaste natural por el uso tales como lubricantes, líquido de frenos, cables de cromado, bujías, lámparas, filtros, fusibles, discos de embrague, ruedas dentadas, cadenas de transmisión, zapatas, pastillas de freno, neumáticos, piezas de goma, baterías, partes eléctricas en general (estator, CDI, regulador-rectificador, destellador).

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

1. Los daños presentados por retraso al hacer la solicitud de la garantía y/o en la realización del trabajo por garantías, no dan derecho a indemnización ni a la prórroga de la garantía.
2. En ningún caso de los contemplados en este manual, el comprador podrá pretender la anulación o incumplimiento del contrato de compra, ni una indemnización por el daño.
3. El concesionario vendedor y Gilera Motors Argentina S.A. quedan exonerados de toda responsabilidad y obligación por cualquier accidente que pueda ocurrir a personas y/o cosas, por y durante el uso del vehículo o por causa directa o indirecta procedente del mismo, incluso si el accidente es imputable a defecto de fabricación o del material.
4. Toda gestión legal ante cualquier autoridad y los gastos que esta incurran no están cubiertos por esta garantía.

Servicio 1.500 km. - 1 mes

Fecha

Kms

Firma y sello del agente oficial

Servicio 4.500 km. - 3 meses

Fecha

Kms

Firma y sello del agente oficial

Servicio 9.000 km. - 5 meses

Fecha

Kms

Firma y sello del agente oficial

Servicio 10.000 km. - 6 meses

Fecha

Kms

Firma y sello del agente oficial

Tarjeta de garantía y constancia de entrega

Fecha de venta

Modelo

Chasis N°

Motor N°

Propietario

Dirección

Localidad

Teléfono

Certifico que he recibido instrucción acerca del procedimiento de la garantía así como los servicios que esta ofrece y que se encuentran descriptos en el manual.

Firma y sello del agente oficial

Firma propietario

PARA AGENTE OFICIAL

Tarjeta de garantía y constancia de entrega

Fecha de venta

Modelo

Chasis N°

Motor N°

Propietario

Dirección

Localidad

Teléfono

Certifico que he recibido instrucción acerca del procedimiento de la garantía así como los servicios que esta ofrece y que se encuentran descriptos en el manual.

Firma y sello del agente oficial

Firma propietario

ENVIAR A: GILERA MOTORS ARGENTINA

27.

IMPORTANTE

Esta tarjeta es el documento de registro para el servicio de garantía. Debe enviarse a Gilera Motors Argentina S.A. dentro de los 20 días desde la fecha de venta para validar la garantía. Cualquier omisión de los datos anula su validez.

GILERA

GILERA

Tarjeta de garantía y constancia de entrega

Fecha de venta

Modelo

Chasis N°

Motor N°

Propietario

Dirección

Localidad

Teléfono

Certifico que he recibido instrucción acerca del procedimiento de la garantía así como los servicios que esta ofrece y que se encuentran descriptos en el manual.

Firma y sello del agente oficial

Firma propietario

PARA EL PROPIETARIO



Servicio 9.000 km. - 5 meses

Propietario

Modelo

Fecha

Chasis N°

Motor N°

PARA AGENTE OFICIAL

Firma propietario



Servicio 9.000 km. - 5 meses

Propietario

Modelo

Fecha

Chasis N°

Motor N°

Firma y sello del agente oficial

Firma propietario

ENVIAR A: GILERA MOTORS ARGENTINA

GILERA

GILERA



Requisitos que se deben cumplir para reclamar por garantías:

1. Dar aviso inmediato del desperfecto o problema del funcionamiento que origina el reclamo a un Agente Oficial y llevar el vehículo para constatar que no se cumple ninguna de las condiciones de nulidad de la garantía.
2. Presentar este manual para verificar que dicho reclamo esta dentro del periodo de vigencia de la garantía y que se han efectuado los servicios especificados por Gilera Motors Argentina S.A. en un taller autorizado.
3. Mantener funcionando el odómetro.

Servicio 4.500 km. - 3 meses

Propietario

Modelo

Fecha

Chasis N°

Motor N°

PARA LA AGENCIA OFICIAL

Servicio 4.500 km. - 3 meses

Propietario

Modelo

Fecha

Chasis N°

Motor N°

ENVIAR A: GILERA MOTORS ARGENTINA



Servicio 1.500 km. - 1 mes

Propietario

Modelo

Fecha

Chasis N°

Motor N°

PARA LA AGENCIA OFICIAL

Servicio 1.500 km. - 1 mes

Propietario

Modelo

Fecha

Chasis N°

Motor N°

ENVIAR A: GILERA MOTORS ARGENTINA

GILERA

GILERA

GILERA

GILERA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Al terminar el período de la garantía es recomendable seguir visitando su taller autorizado Gilera, donde lo atenderán en los servicios posteriores. El mantenimiento periódico es esencial para prevenir fallas, desperfectos y otros inconvenientes, con el fin de brindarle una conducción segura y confortable.

El costo del mantenimiento preventivo es mínimo, si lo comparamos con los problemas que pueden presentarse al no efectuarlo oportunamente con los métodos y técnicas correspondientes.

Para hacer en el momento oportuno las revisiones generales del mantenimiento de cada motocicleta Gilera, se incluyen en el manual de usuario las operaciones y el tiempo o kilometraje recomendado por Gilera Motors Argentina S.A.

Siempre use repuestos originales Gilera.

Todos los datos, ilustraciones y especificaciones contenidas en este manual, se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación.

Debido a modificaciones o mejoras, es posible que existan discrepancias entre los vehículos y este manual. Gilera Motors Argentina S.A. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin tener necesidad de notificarlo.



GILERA MOTORS ARGENTINA S.A.



Administración y Fábrica: Marconi 805 - (B1812CDE)
Ruta 205 Km. 43,5 - Carlos Spegazzini - Bs. As.
Tel. / Fax: (02274) - 430241 (Líneas Rotativas)
www.gilera.com.ar | Revisión 1 - Octubre 2020